


Mätinstruktion fönstermarkiser på träfasad

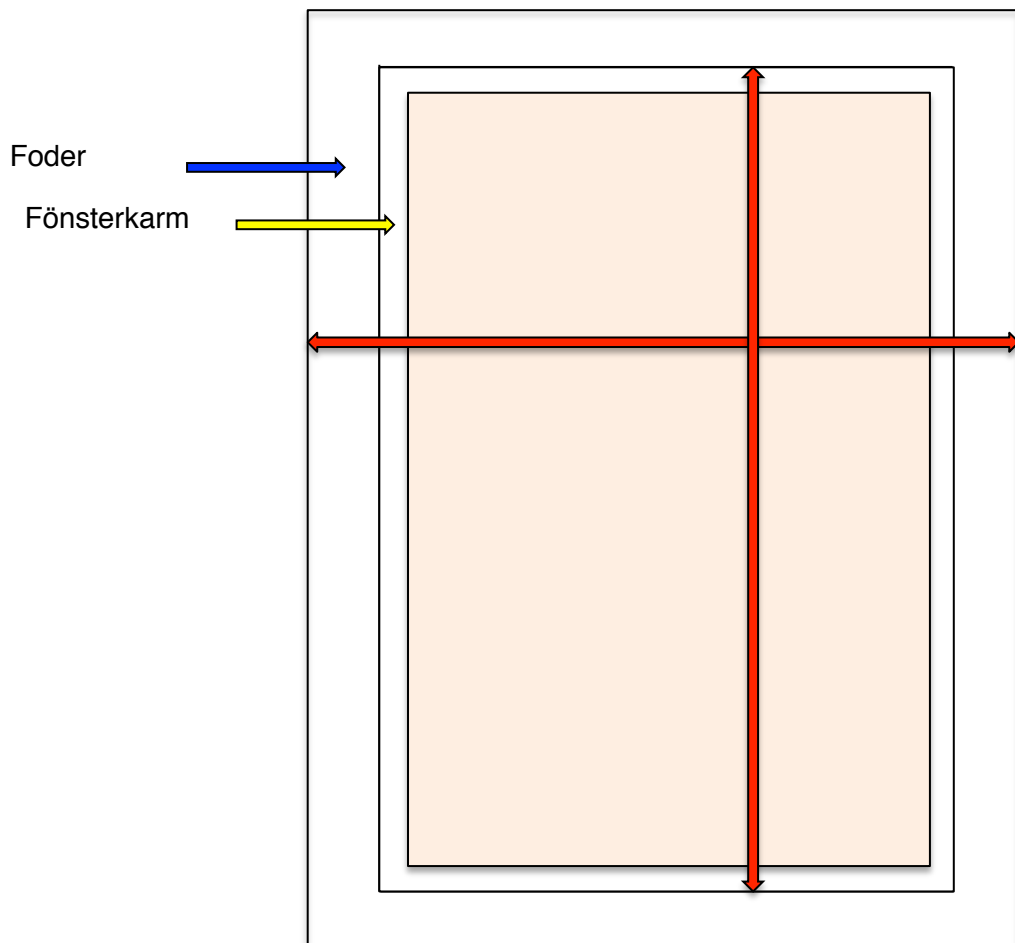

Bredd: Mät ytterkant foder till ytterkant foder. Måttet anges alltid i centimeter (cm).

Det angivna breddmåttet är kassettsens mått. Väven är 7 cm smalare än kassettsens mått för styrning med hissband och 9 cm smalare med styrning via motor.

Höjd: Mät underkant foder ner till fönsterblecket. Måttet anges alltid i centimeter (cm).

Dela höjden med 2 och få fram armens längd. Ta närmsta decimeter (dm) över.

Ex: Fönstrets höjd är 130 cm, delat med två är 65 cm. Välj en 70 cm arm.