


## Mätinstruktion fönstermarkiser på tegel-/putsfasad

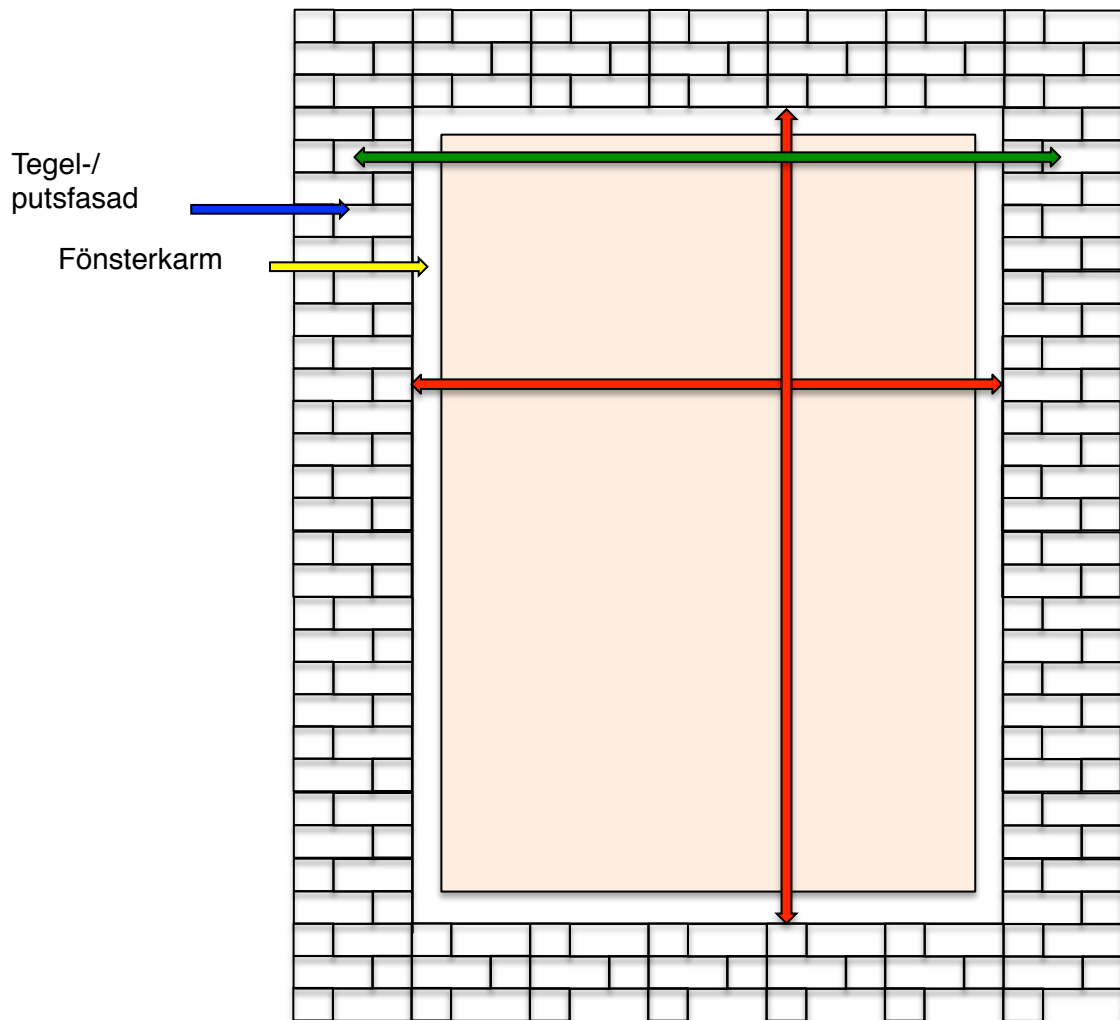

Bredd: Mät innerkant sten till innerkant sten (se röd pil). Lägga på 10-15 cm på vardera sida (se grön pil). Måttet anges alltid i centimeter (cm).

Det angivna breddmålet är kassettsens mått. Väven är 7 cm smalare än kassettsens mått för styrning med hissband och 9 cm smalare med styrning via motor.

Höjd: Mät underkant foder ner till fönsterblecket. Måttet anges alltid i centimeter (cm).

Dela höjden med 2 och få fram armens längd. Ta närmsta decimeter (dm) över.

Ex: Fönstrets höjd är 130 cm, delat med två är 65 cm. Välj en 70 cm arm.