


Mätinstruktion för Roulette Frihängande persienn

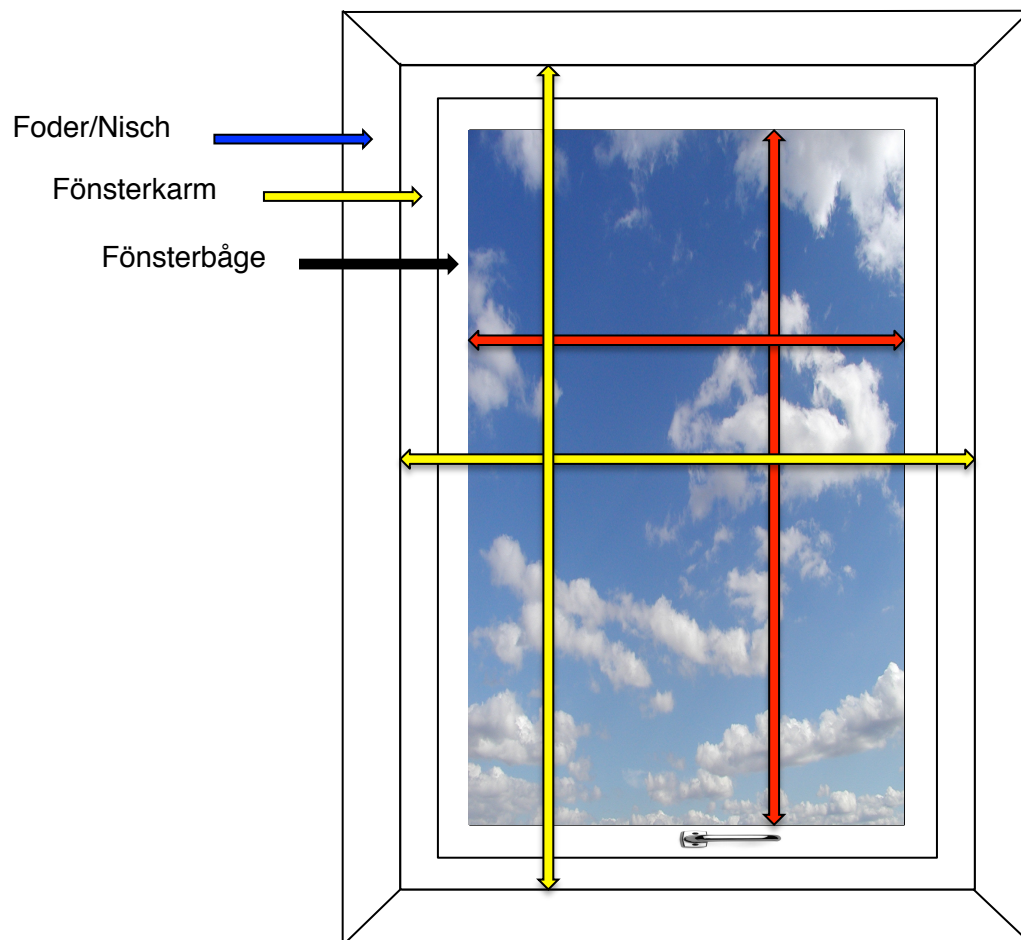

Mät glasets yta, bredd x höjd.
Måtten anges alltid stumt i millimeter (mm).

För montering i fönsterbåge
rekommenderas
upphängningskrok som
monteringsbeslag.
(röda pilar)

Mät glasets yta, bredd x höjd.
Måtten anges alltid stumt i millimeter (mm).

För montering i fönsterkarm
rekommenderas tak eller tak/
vägg fästen som
monteringsbeslag. OBS! Dra
av ytterligare 3 mm (gula pilar)

Vi drar av 3 mm på bredden i
tillverkningen.