


## Mätinstruktion för Wirestyrd VS1

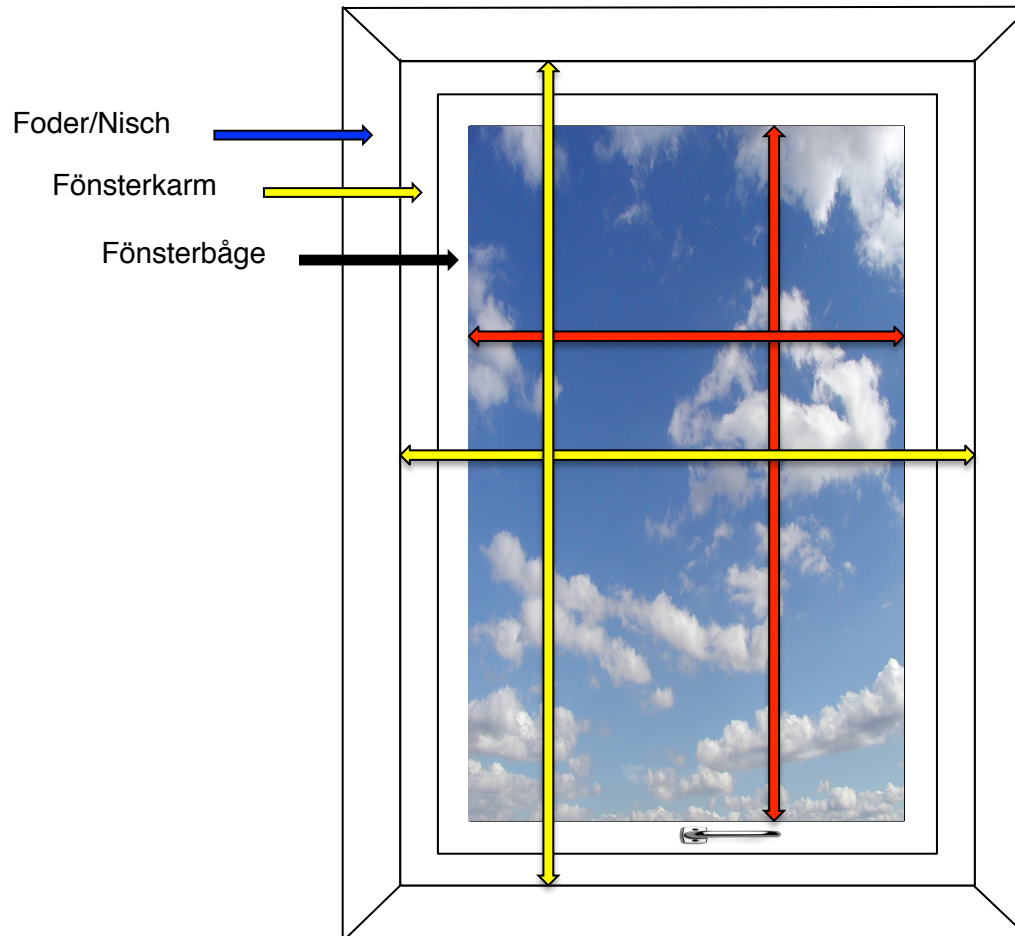

Mät glasets yta, bredd x höjd.  
Måtten anges alltid stumt i millimeter (mm).

För montering i fönsterbåge  
rekommenderas takfäste  
som monteringsbeslag.  
(röda pilar)

Mät glasets yta, bredd x höjd.  
Måtten anges alltid stumt i millimeter (mm).

För montering i fönsterkarm  
rekommenderas takfästen  
som monteringsbeslag.  
(gula pilar)

Vi drar av 2 mm på bredden i  
tillverkningen.