


Mätinstruktion för Wirestyrd VS2

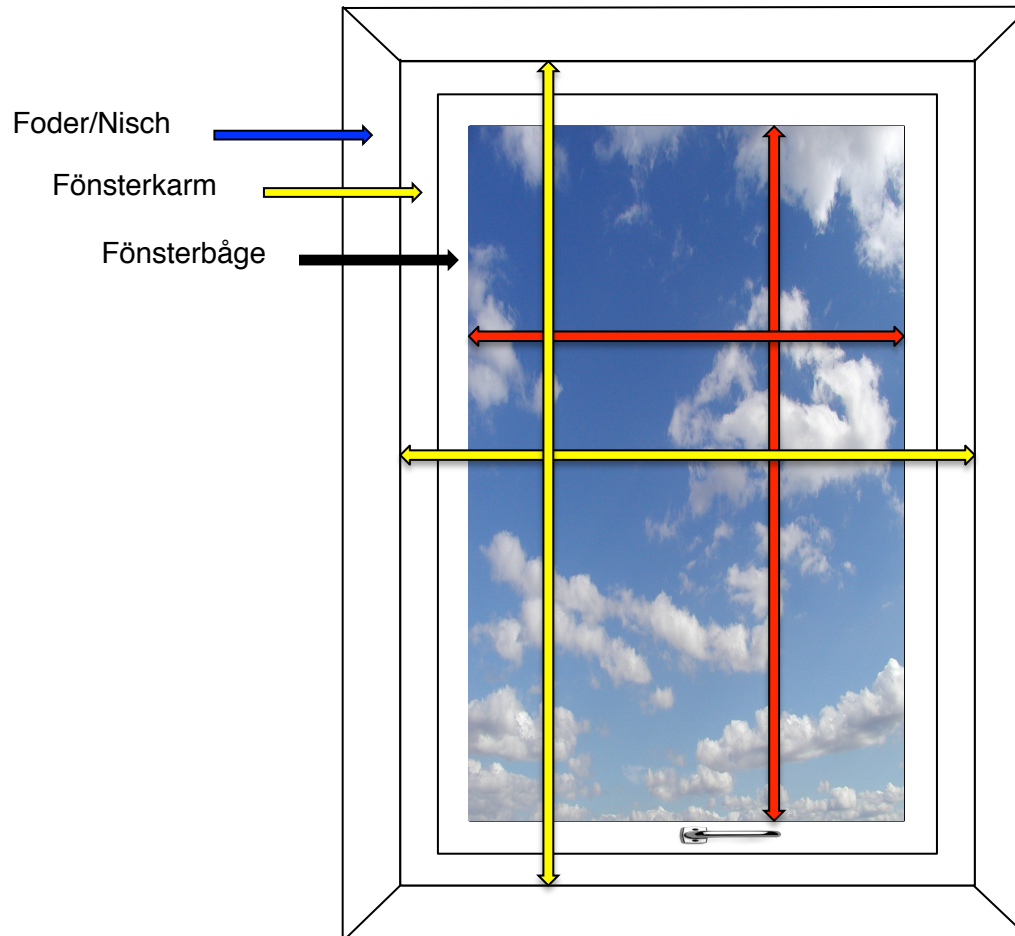

Mät glasets yta, bredd x höjd.
Måtten anges alltid stumt i millimeter (mm).

För montering i fönsterbåge
rekommenderas takfäste
som monteringsbeslag.
(röda pilar)

Mät glasets yta, bredd x höjd.
Måtten anges alltid stumt i millimeter (mm).

För montering i fönsterkarm
rekommenderas takfästen
som monteringsbeslag.
(gula pilar)

Vi drar av 2 mm på bredden i
tillverkningen.