


## Mätinstruktion för Rullgardiner

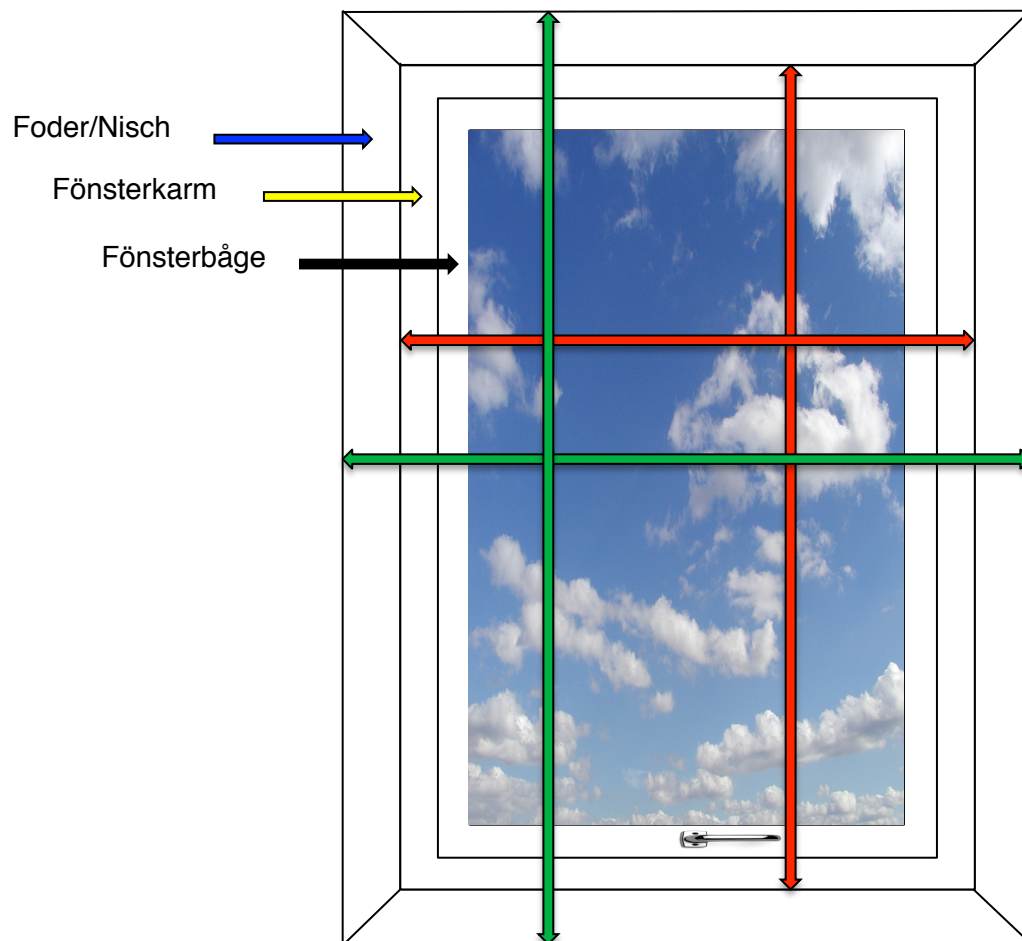

Mät så bred du vill att din rullgardinen ska vara totalt i millimeter (mm).

För montering i nisch så dra av 10 millimeter (mm) på bredden (röda pilar).

För montering utanför fönsteröppningen, mät ytterkant foder till ytterkant foder (gröna pilar).

Väven är 34 millimeter (mm) smalare än totalmättet.

Mät höjden på din rullgardin i millimeter (mm). Varje väv har ett fast höjdmått.

Fästena fungerar på både vägg- och takmontering.