


## Mätinstruktion för Roulette Skyline persienn

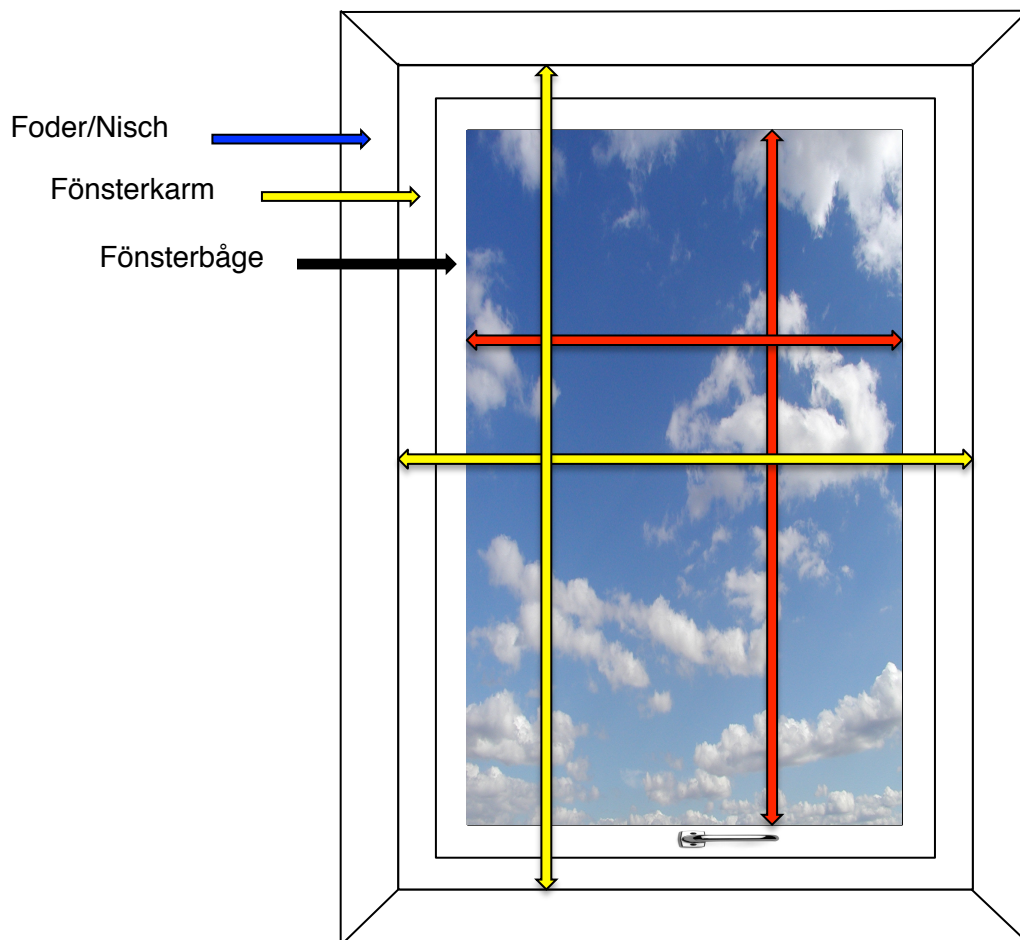

Mät glasets yta, bredd x höjd.  
Måtten anges alltid stumt i  
millimeter (mm).

För montering i fönsterbåge  
rekommenderas  
upphängningskrok som  
monteringsbeslag.  
(röda pilar)

Mät glasets yta, bredd x höjd.  
Måtten anges alltid stumt i  
millimeter (mm).

För montering i fönsterkarm  
rekommenderas tak eller  
tak/vägg fästen som  
monteringsbeslag.  
(gula pilar)

Vi drar av 3 mm på bredden i  
tillverkningen.