



INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING



StyRa® Terrassmarkis DUO

StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING




- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä eller sprucken betong m.m.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.


1 Montering av fästplatta

Alternativ:

- Skruva fast i befintlig förstärkt golv/bjälkar.
- Skruva fast i bultar i gjuten plint.
- Skruva fast i bottenplatta för viktåda med medföljande bult och förstärkningsplåt.

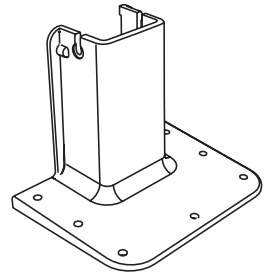

Fäst låsplåten för fästplattan med skruven. Fingerdra löst.

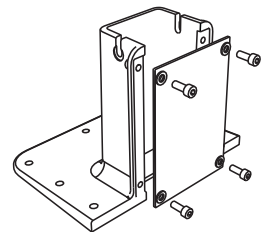


StyRa® Terrassmarkis DUO


INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

2 Montering av benprofiler


- a** Skjut in 2 st T-spårskruv i varje spår i benprofilerna.

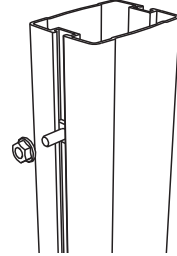

- b** Trä på benprofilerna i fästplattan.

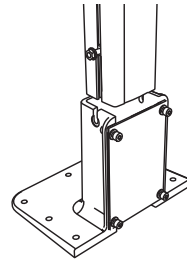

- c** Dra åt skruvarna så att benet fixeras i plattan.

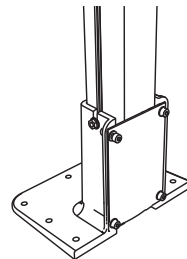


StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


3 Montering av bärprofilen

- a** Montera övre fästena på bärprofilen. Dra inte åt skruvarna.


OBS! Skruvskallar på överrullade vävens sida.

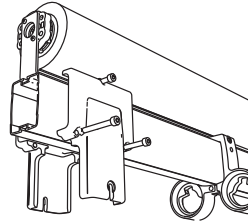

- b** Lyft upp bärprofil och dukrör och trä ner på benprofilerna.

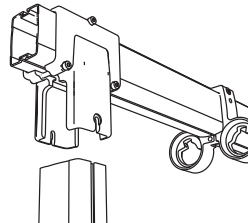

- c** Loda upp benen och dra fast skruvarna i övre fästena.

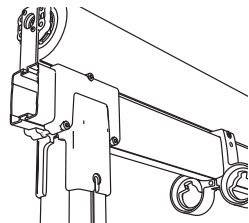


StyRa® Terrassmarkis DUO


INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

4 Montering av vikarmar


a Skruva på pinnbultarna på armarna.

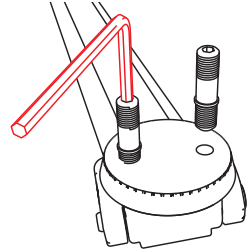


b Montera på vikarmarna på armklockorna.

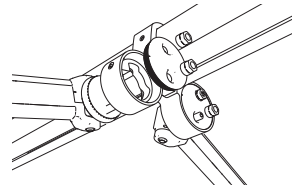

c Säkra armarna mot bärprofilen med spännband

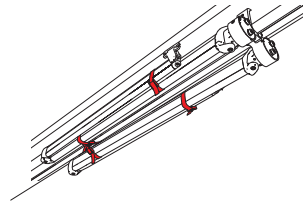

d Rulla av vävarna så att vävarna ligger enligt bild

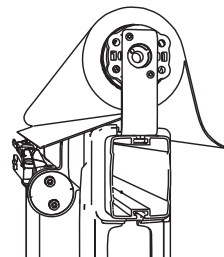


StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


5 Montering av frontprofiler

a Koppla på ström till motorn.


b Kör ner markisvävarna till ca 1,5 m höjd.

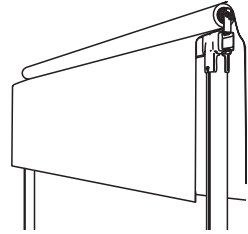

c Trä försiktigt på frontprofilerna på vävarna.



d Centrera väven på frontprofilen.

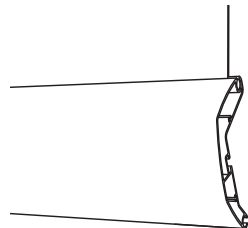


StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


e

Tryck in tenen något och trä i duklåsen och skruva fast.

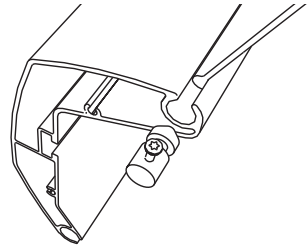


f

Håll ut frontprofilerna på båda sidor, samtidigt som markisen körs upp. Stanna ca 10 cm nedanför armarnas frontfäste.

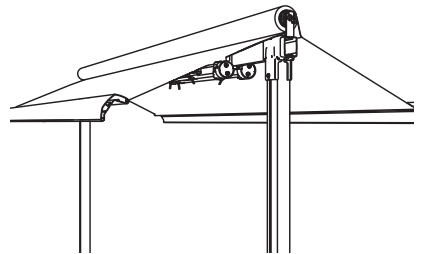

g

Skjut/dra frontfästet mot den förmonterade låsklacken i frontprofilen.

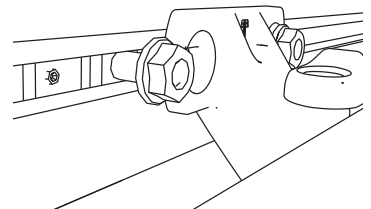


StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


h

Dra fast T-spårskruvarna.

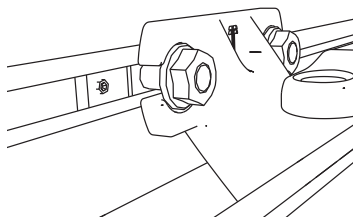

i

Kör in markisen försiktigt så att säkringsspännbanden slakar lite.

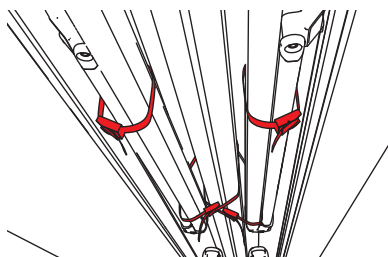


StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

6 Montering av takprofil


a

Skruva fast gavlarna på takprofilen.

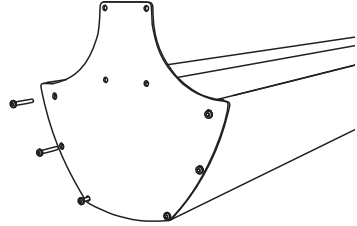

b

Lyft upp takprofilen och skruva fast på markisen. Överrullade duken trycks ner av taket.

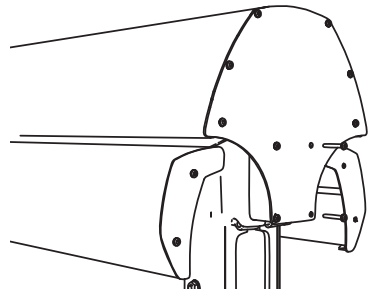


StyRa® Terrassmarkis DUO


INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

7 Slutför installationen


- a Ta bort alla spännband. Även de förmonterade på armarna.

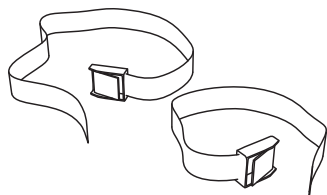

- b Kör ut markisen helt tills dukarna slakar.

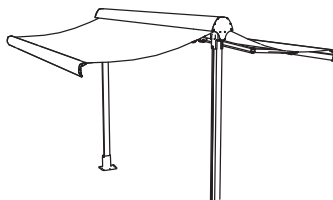

- c Kör in markisen tills duken är spänd och armens knäled viker ca 5 mm.

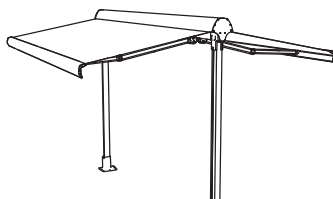


StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


d

Kontrollera att armklockornas ställskruvar är inskruvade.

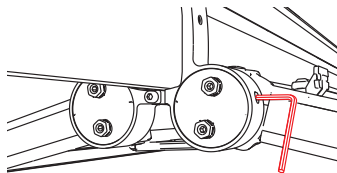


e

Lossa på armklockornas muttrar.

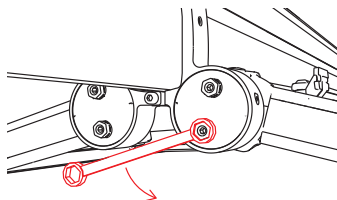

f

Ställ in önskad lutning genom att skruva in ställskruven om du vill lyfta fronten, skruva ut om du vill sänka.

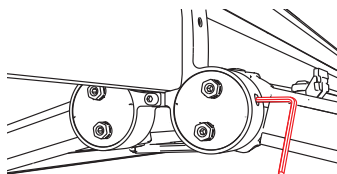

StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


g

Justera fronten i öskad höjd samt i våg.



h

Dra fast armklockornas muttar hårt.

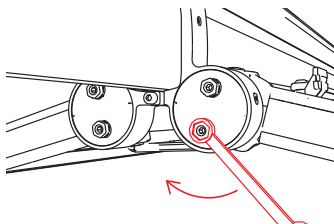


StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

8 Ställ in gränslägen


a

Kör in markisen och ställ in det inre gränsläget.

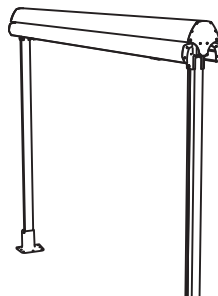

b

Kör ut och ställ det yttre gränsläget

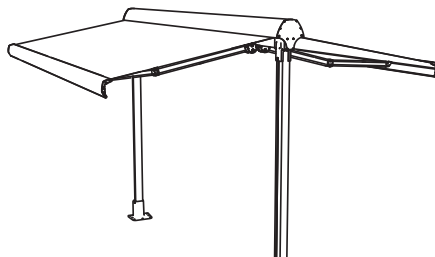


StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

9 Montering av kappan


a

Trä i kappan i frontprofilen.

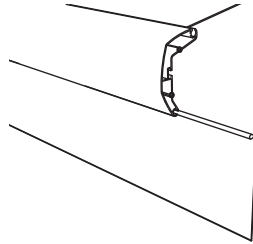


b

Centrera kappan efter markisväven. Lås fast med dukstoppen.

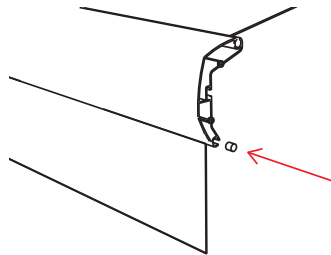

c

Skruva fast frontprofilens ändskydd.

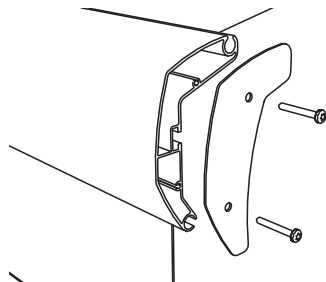

Om motorn är radiostyrd programmera in sändaren enligt motorns/sändarens instruktioner.



StyRa® Terrassmarkis DUO

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

10 Drift- och underhållsinstruktioner markiser

Rengöring

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer. Använd mjuk trasa och ljummet vatten med mildt rengöringsmedel. Använd inte högtryckstvätt, det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. För detaljerad beskrivning av rengöring av duken hänvisas till dess bruksanvisning.

Borttagning av markisens kapp

Kappan är den mest utsatta delen av markisen. För att öka kappans livslängd kan den förvaras inomhus under vinterhalvåret. Lossa först frontprofilens vänstra eller högra ändskydd. Lossa därefter kappans duklås. För kappan åt sidan ut ur frontprofilen. Sätt tillbaka ändskyddet och förvara kappan inomhus.

Byte av markisduk

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning - Låt alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar

En markis har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas utan att först säkras kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

Varning - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel

Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller vid dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

Varning - Utkörning av markis

Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risker, ex. för att stegen välter om markisens körs ut när arbetet pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbetet pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste ovillkorligen stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering.

